




この度は、『Utype Toru Cotte-S』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

尚、お読みになった後は大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じた時にお役立て下さい。

エサの出し入れ方法（後扉）


水切りネット

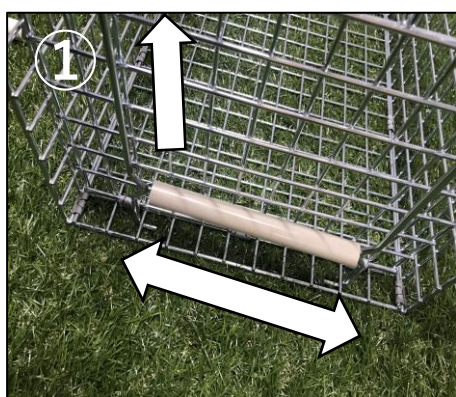

- ①後扉の持ち手を横に広げて、上に持ち上げてください
- ②下のメッシュを開けてください。
- ③水切りネット等にエサを入れ、エサ棒に掛けてください。（別売）
- ④後扉を閉じて完成です。

転倒防止金具（ペグ）設置方法

※ペグの刺せる場所の確認（地面等）

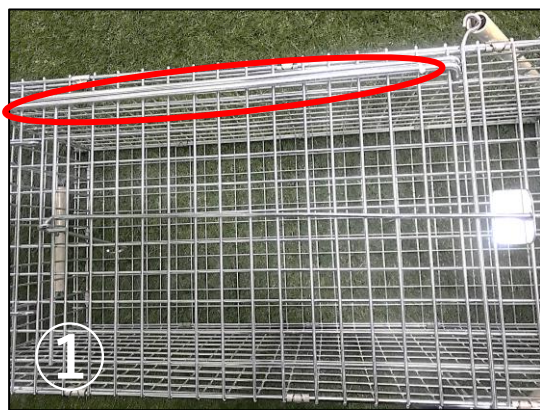




- ①捕獲器の上部にペグを2本を取り外してください。
- ②捕獲器の横バネの穴、捕獲器の角などにペグを固定してください。

注：作動の邪魔にならない様に注意してください。

作動方法




- ① 持ち手を一番上まで上げてください。
- ② ストッパーを上を持ち上げてください。
- ③ 持ち手とストッパーを右手で持ちます。

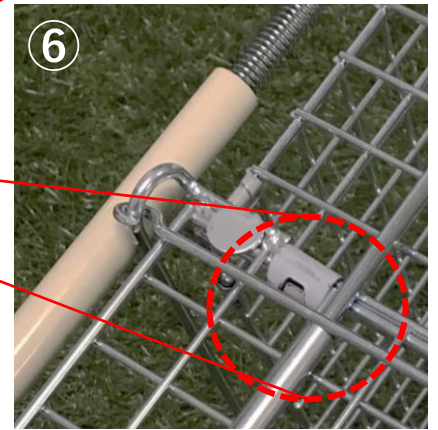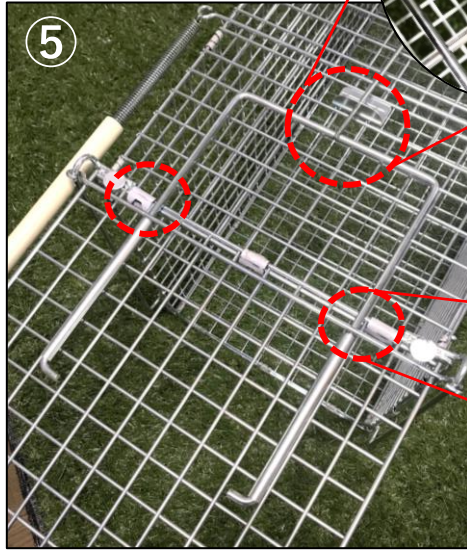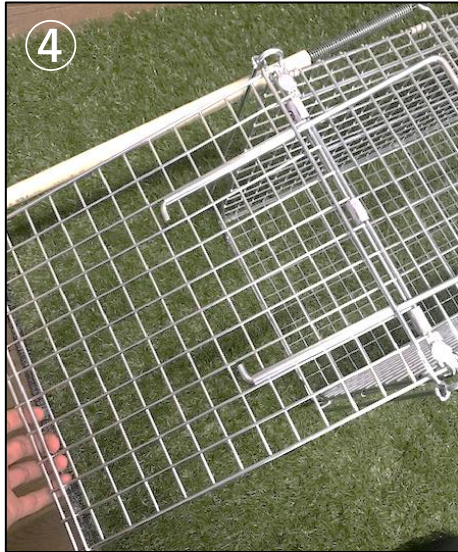

- ④ 右手で持ちつつ、左手で前扉を開きます。
- ⑤ 伸ばした持ち手を仕掛棒の下に入れてください。
- ⑥ 持ち手の上にストッパーがあることを確認してください。
- ⑦ 仕掛完成です。

注：持ち手がストッパーより下にあると正確に作動しない場合があります。

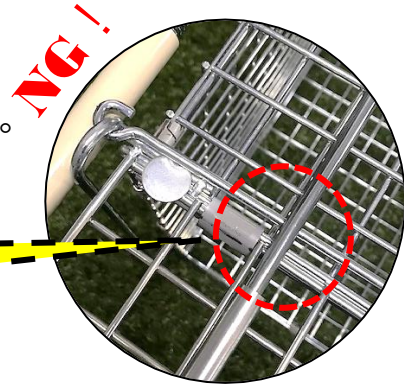

プラスワンスタイル株式会社
〒959-1207 新潟県燕市三王沢1183
TEL：0256-47-1768/FAX：0256-47-1840
URL：<https://www.plus1style.com>