

栄ヒルズ E type 組立説明書



プラスワンスタイル 株式会社

部品明細


特長一覧

1. フレーム×1枚
2. シャッター×1枚
3. 後板×1枚
4. 底板×2枚
5. 天板（仕掛付）×1枚
6. 側板×3枚
7. 側板（滑車付）×1枚
8. 天板（クマ脱出口付）×1枚

部品箱

M8×55 ボルト	17本
M8用ワッシャー	17本
M8用ナット	17個
ジョイントプレート	4個
蹴り糸	1本
仕掛糸	1本
作動板	1枚

組立方法

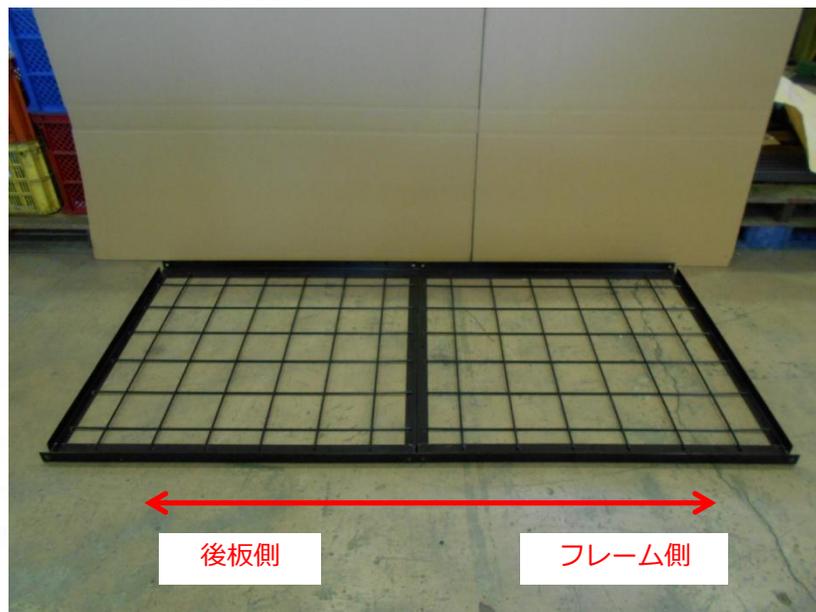

1. 底板の設置

フレーム側、後板側の底板をそれぞれ2枚並べます。



レールに差しこみます

2. フレーム側 側板の取り付け

フレーム側の底板両側に側板を差し込みます。

組立方法



底板同様レールにはめ込みます。

3. フレーム側天板の取り付け

2で差し込んだ側板に天板（仕掛付）を取り付けます

※仕掛の位置が後板側になるように取り付けてください



4. フレームの取り付け

3で組み立てたメッシュにフレームを取り付けます。

組立方法



5. フレームの固定

フレームと側板を○印の4カ所ボルトで固定します。



6. 後板側の側板取り付け

後板側の底板に2と同様に側板と側板（滑車）を取り付けます。

滑車の位置は上の写真のようになります。

組立方法



7. 後板側の天板取り付け

フレーム側と同様に、天板（クマ脱出口付）を取り付けます。



8. 後板の取り付け

7で組み立てたメッシュに後板を取り付けます。




後板と側板のボルト穴が重なるまで押し込んでください

組立方法



9. 後板の固定

後板の○印4カ所をボルトで固定します。

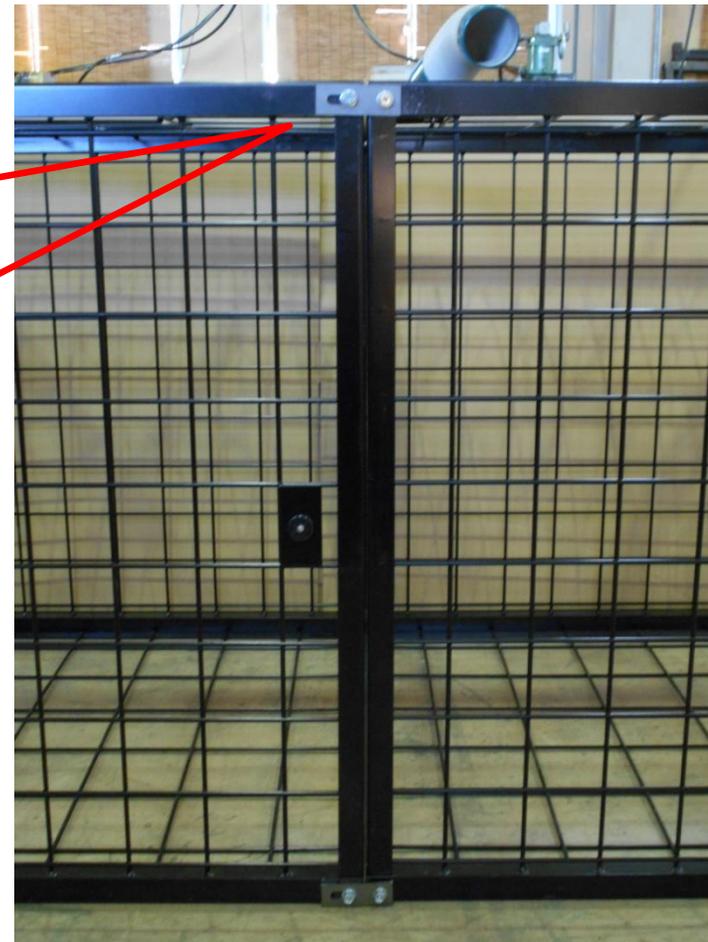

10. 側板の接続

フレーム側の側板と、後板側の側板をジョイントプレートとボルトで固定します。（4カ所）長穴部分のボルトは仮締めしておきます。

組立方法




11. ジョイントプレートの固定

後ろ板側からボルトがプレートの長穴の端までくるように引っ張ります。
ボルトを全て本締めします。




ここに抑制板が入ります。

組立方法

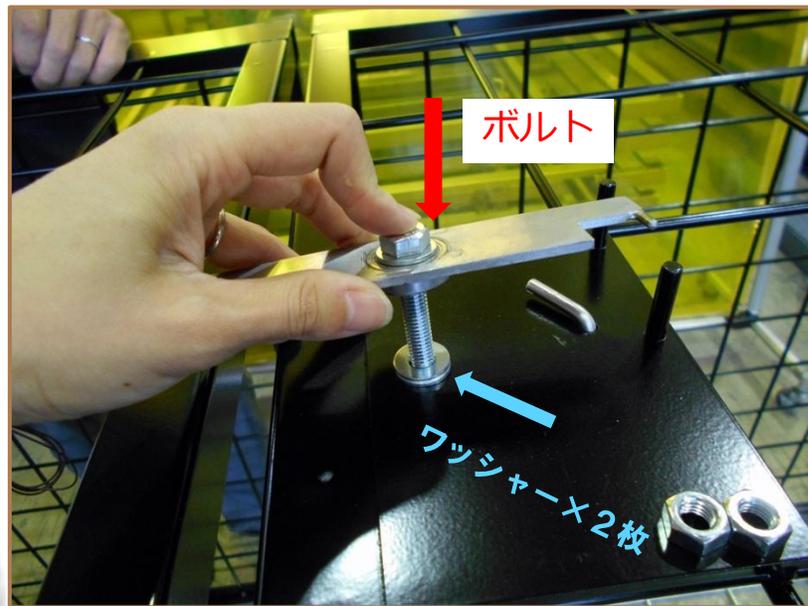

12. 作動プレートの取り付け


作動プレートの平らな面が上に来るように台座に取り付けます。

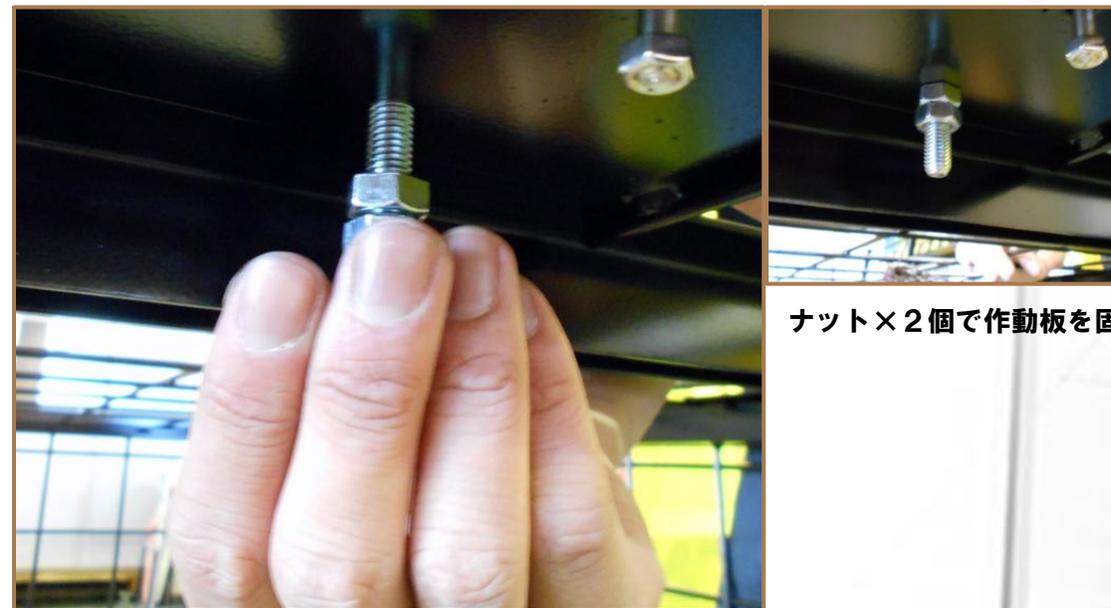

ナット×2個で作動板を固定します。

裏からナット×2個で固定します。

組立方法

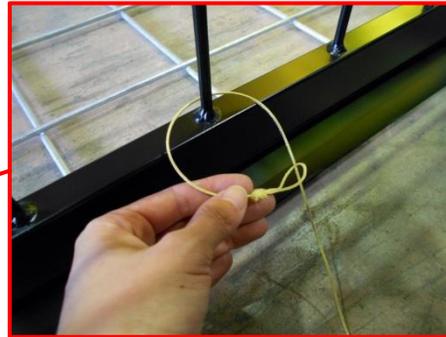


上の図のように取り付けます。
※取付位置を変えることで、シャッターの開口寸法を調整できます。

13. 仕掛け糸の取り付け

シャッターのメッシュに仕掛け糸を取り付けます。

仕掛け方法

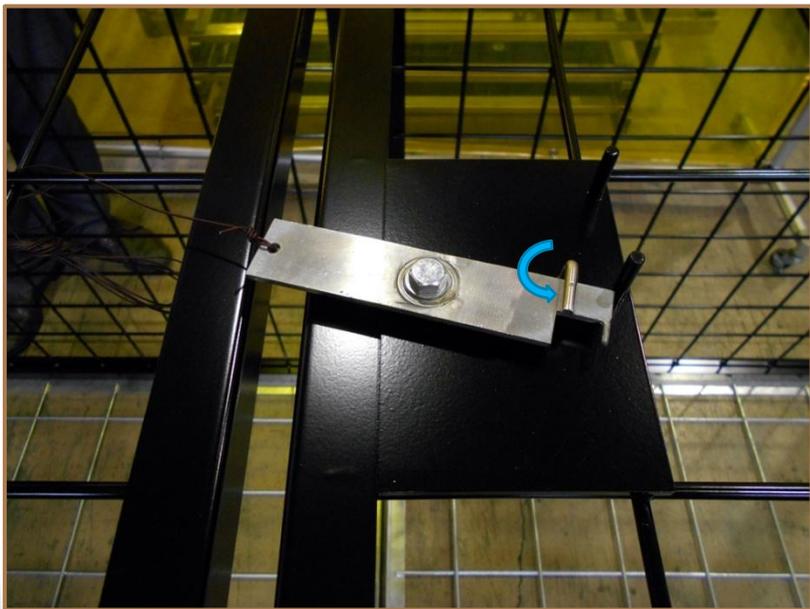


1. 仕掛けの安全装置を回転させ、作動板を固定します。




2. 蹴り糸を上図のように取り付けます。

仕掛け方法

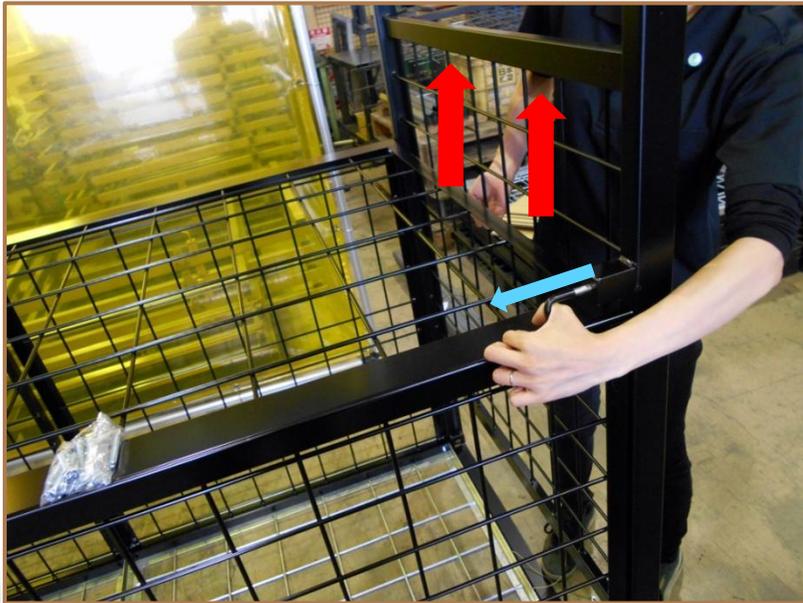


3. ストッパーを引き、シャッターを持ち上げます。

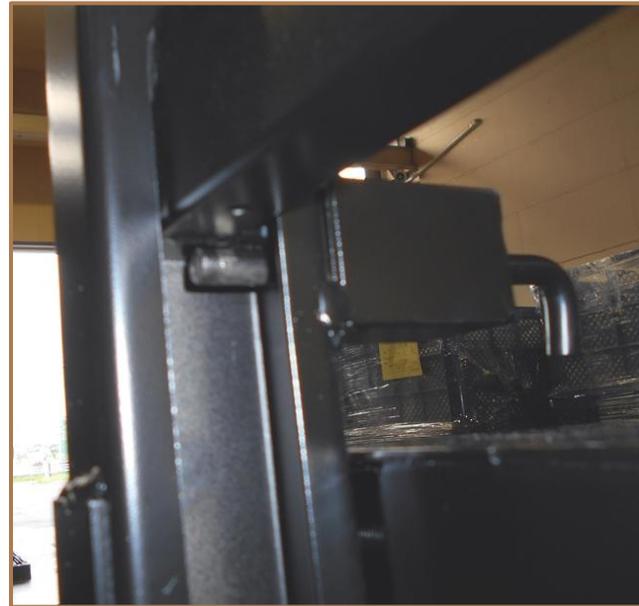


4. ストッパーから手を離し、ストッパーが上の図のようになるまでシャッターを持ち上げます。

仕掛け方法

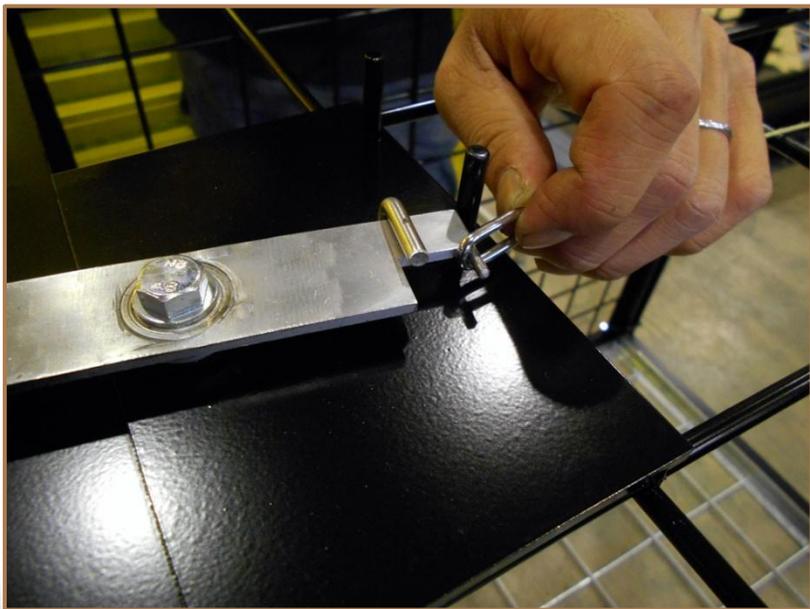


5. 作動板の先端に仕掛け棒のOリングを引っ掛けます。

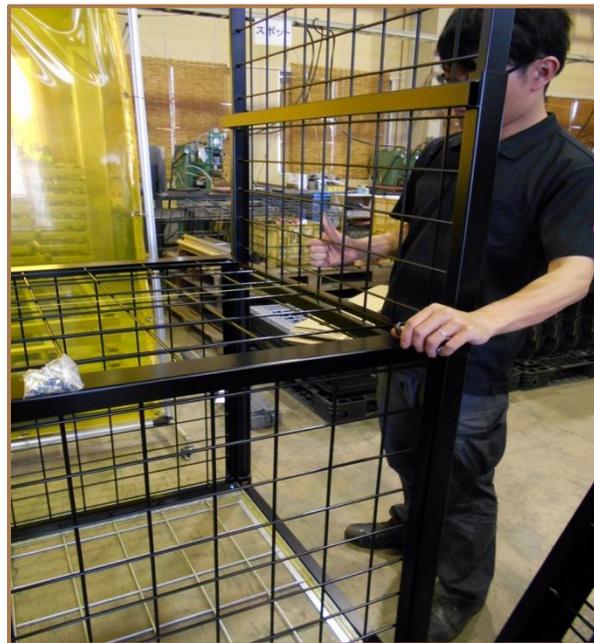

6. ストッパーを引きシャッターを下ろします。

仕掛け方法

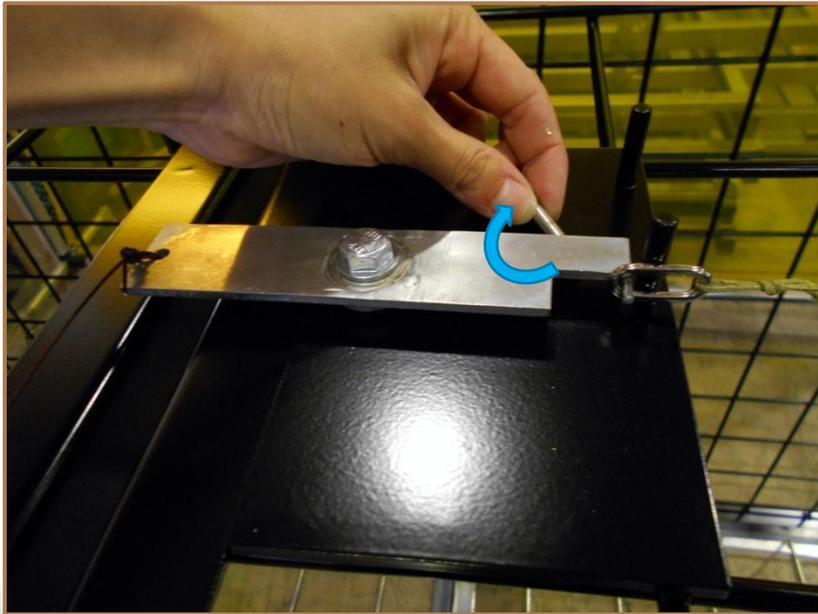

※作動板と安全装置が干渉していないか確認をしてください。



7. Oリングと作動板の先端がきちんとはまっていることを確認してから、安全装置を解除します。

8. セット完了です。